

MODE D'EMPLOI

PROGRAMMER LES COMMANDES AU VOLANT

Vous associez chaque bouton de votre volant à une fonction de l'autoradio : volume, piste suivante, appels. Comptez 5 minutes, contact mis, sans outil. Le bouton Reset permet de tout recommencer.

Guide général. Selon votre autoradio, les menus peuvent légèrement changer de nom ou de place, et s'afficher en anglais ou en français. Nous écrivons le nom affiché en anglais, comme **SWC Type**, puis sa signification. SWC veut dire « commandes au volant ».

1 OUVREZ LES RÉGLAGES DE LA VOITURE

☐ FAIT

- Mettez le contact. L'autoradio s'allume.
- Sur l'écran d'accueil, touchez l'application **Car Settings** (réglages de la voiture), l'icône en forme de voiture.



1 Car Settings, les réglages de la voiture


2 CHOISISSEZ LE MODE APPRENTISSAGE

☐ FAIT

- À gauche, touchez l'onglet **General** (général).
- Touchez **SWC Type** (type de commandes au volant) et choisissez **Learning Type** (apprentissage).
- Touchez ensuite **Enter SWC setting interface** pour ouvrir la page d'apprentissage.

SI UN MESSAGE S'AFFICHE


Il vous demande de lâcher les boutons du volant : n'y touchez pas et appuyez sur **OK**.

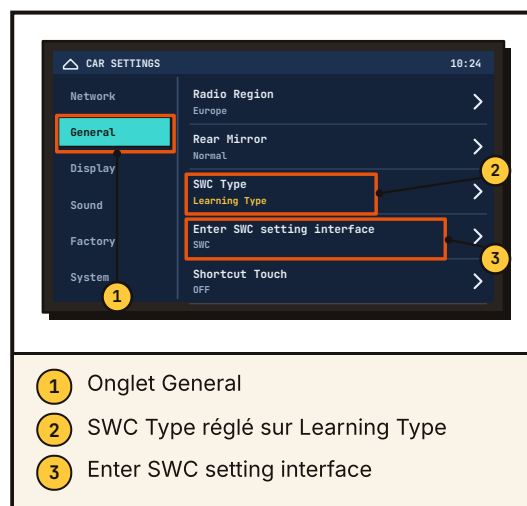


- 1 Onglet General
- 2 SWC Type réglé sur Learning Type
- 3 Enter SWC setting interface

3 ASSOCIEZ CHAQUE BOUTON

☐ FAIT

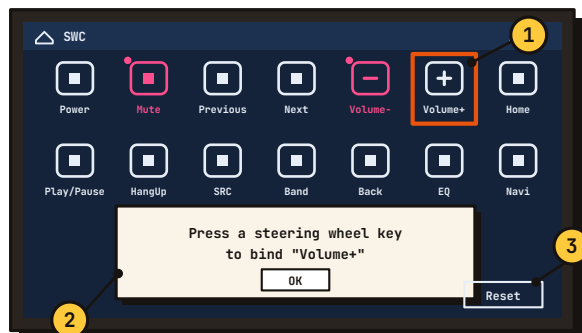

- 1 Touchez d'abord la fonction à l'écran, ici Volume+
- 2 Le message vous demande un bouton du volant
- 3 Reset efface tout pour recommencer

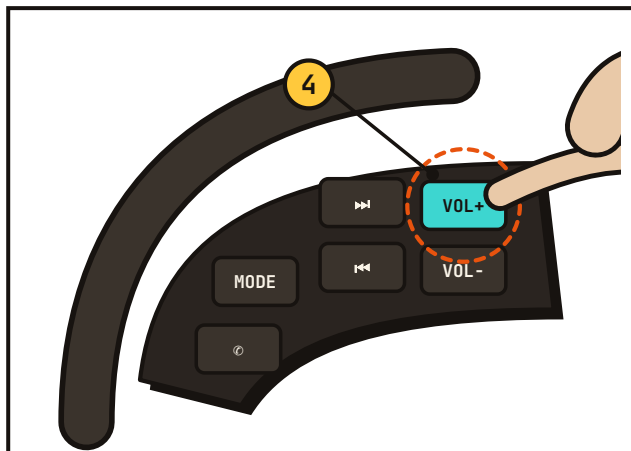

- 4 Puis appuyez brièvement sur le bouton du volant

- **Touchez d'abord la fonction à l'écran**, par exemple Volume+. Un message s'affiche.
- **Puis appuyez brièvement** sur le bouton Volume + de votre volant. L'icône change de couleur à l'écran : c'est enregistré.
- **Recommencez pour chaque bouton** de votre volant : Volume-, Next (piste suivante), Previous (piste précédente), Mute (muet), HangUp (raccrocher), SRC (source). Seuls les boutons présents sur votre volant sont à faire.

4 TERMINEZ ET TESTEZ

☐ FAIT

- Touchez **End** (fin) s'il apparaît, sinon la flèche retour en haut de l'écran.
- Essayez chaque bouton du volant. Pour le volume, la barre de volume s'affiche à l'écran.

LES FONCTIONS À L'ÉCRAN, EN FRANÇAIS

Power marche / arrêt	Mute couper le son	Volume+ / - monter, baisser	Next piste suivante
Previous piste précédente	Play/Pause lecture / pause	HangUp raccrocher	Bluetooth téléphone
SRC changer de source	Band bande radio	Home écran d'accueil	Back retour
Navi navigation	EQ égaliseur	Music / Video musique, vidéo	ScreenOff éteindre l'écran

APPUI COURT OU APPUI LONG

Un bouton du volant peut avoir deux fonctions. Pendant l'apprentissage, un appui bref enregistre l'appui court (petit point sur l'icône), un appui maintenu enregistre l'appui long (petit trait). Commencez par les appuis courts.

UNE ERREUR ?

Retouchez la bonne fonction à l'écran et réappuyez sur le bouton du volant. Pour tout effacer et repartir de zéro, touchez **Reset**.

L'icône ne change pas de couleur quand j'appuie sur le volant
LE RÉGLAGE OU LE CÂBLE CANBUS

Vérifiez que SWC Type est bien sur Learning Type. Vérifiez aussi que la petite prise blanche du câble canbus est bien enfoncée derrière l'autoradio.

Aucun bouton ne réagit, ou la page d'apprentissage n'apparaît pas
COMMANDES GÉRÉES PAR LE CANBUS

Sur certaines voitures, les boutons du volant passent directement par le boîtier canbus : l'apprentissage ne s'utilise pas, le réglage se fait en choisissant le modèle de la voiture dans le menu canbus. Envoyez-nous une photo de l'écran Car Settings, on vous guide.

BLOQUÉ À UNE ÉTAPE ?

Envoyez-nous une photo de votre écran sur WhatsApp. Une vraie personne de notre service client vous répond.

+32 465 13 47 42



SCANNEZ POUR ÉCRIRE

EN PLUS

LES BOUTONS TACTILES À GAUCHE DE L'ÉCRAN

Marche, accueil, retour, volume + et volume - : les petits boutons à gauche de l'écran ne répondent plus, par exemple après la programmation du volant ? Ils ne se programment pas comme le volant, mais à part, dans les réglages d'usine. Comptez 2 minutes, contact mis.

A OUVREZ LES RÉGLAGES D'USINE

☐ FAIT

- Ouvrez **Car Settings** (réglages de la voiture), puis l'onglet **Usine**. En anglais : **Factory**.
- Tapez le code **000000** (six zéros) et validez.
- Touchez **Apprentissage des touches tactiles**. En anglais : **Touch key learning**.

- 1 Onglet Usine (Factory), code 000000
- 2 Apprentissage des touches tactiles



B ASSOCIEZ CHAQUE BOUTON

☐ FAIT


- 1 Touchez d'abord la fonction, ici Volume +
- 2 Le message demande le bouton
- 3 Appuyez sur ce bouton à gauche de l'écran, puis OK

MIC et RST, tout en haut, sont le micro et le reset : ce ne sont pas des boutons.

QUEL BOUTON, QUELLE FONCTION	Marche / arrêt	Accueil	Retour	Volume +	Volume -
------------------------------	----------------	---------	--------	----------	----------

- Touchez **Commencer** (en anglais **Start**). Les boutons déjà enregistrés sont effacés, c'est normal.
- **Touchez d'abord la fonction à l'écran**, par exemple Volume +, **puis appuyez sur son bouton** à gauche de l'écran et touchez **OK**. La fonction change de couleur : c'est enregistré. Faites les 5 boutons du tableau.

C TERMINEZ ET TESTEZ

☐ FAIT

- Touchez la flèche retour en haut de l'écran pour sortir.
- Essayez chaque bouton : Accueil ramène à l'écran d'accueil, Volume + et - affichent la barre de volume.

BLOQUÉ ?

Envoyez-nous une petite vidéo de votre écran sur WhatsApp, on vous guide.

+32 465 13 47 42