


BOÎTIER CARPLAY SANS FIL

SEAT LEON 3 : CARPLAY SUR L'ÉCRAN D'ORIGINE

Le boîtier se branche derrière le poste d'origine, rangé dans la boîte à gants. Votre écran Seat, vos menus et votre navigation restent : CarPlay et Android Auto s'ajoutent, sans fil. Aucun fil à couper, aucun codage.

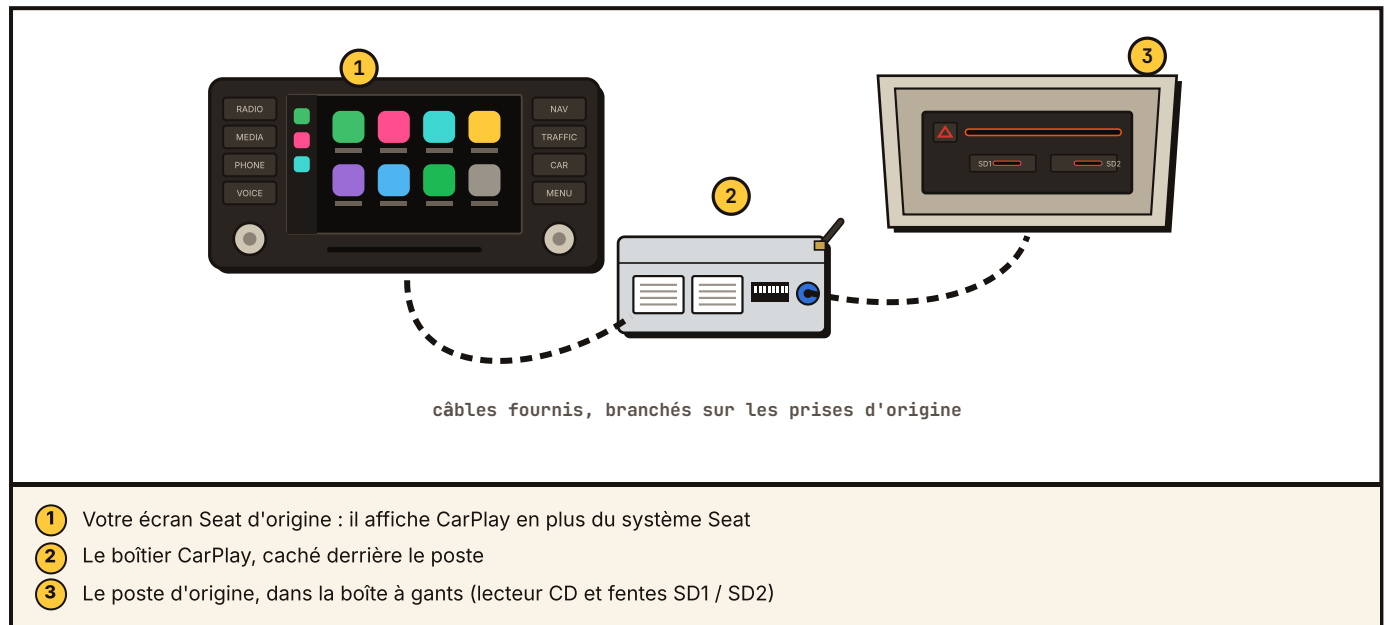

1 à 2 h pour un bricoleur soigneux	Moyen plus technique qu'un autoradio	0 fil coupé, aucun codage	2012-2020 Leon 3, 5 portes, SC et ST
--	--	-------------------------------------	--

VOTRE LEON EST-ELLE COMPATIBLE ?

Ouvrez la boîte à gants. Le boîtier se branche uniquement si le **poste d'origine est dans la boîte à gants** : un lecteur CD avec son petit bouton d'éjection, et dessous deux fentes de carte **SD1** et **SD2**. L'écran Seat (5,8, 6,5 ou 8 pouces) est au centre de la planche de bord.

Pas de lecteur CD dans la boîte à gants ? Ce boîtier ne se branche pas sur votre version : envoyez-nous une photo, nous vous proposons l'autoradio adapté.

GARAGE OU SOI-MÊME ?

Le montage demande de sortir le poste d'origine et de brancher deux câbles derrière. Si vous n'êtes pas à l'aise, un garagiste ou un installateur le fait en une heure environ. Ce guide lui sert aussi.

UN DOUTE AVANT DE COMMENCER ?

Envoyez-nous une photo de votre écran et de l'intérieur de votre boîte à gants sur WhatsApp : on vous confirme que c'est le bon boîtier.

+32 465 13 47 42

1 PRÉPAREZ

10 MIN

☐ FAIT

OUTILS

- Des leviers de démontage en plastique, pour ne pas rayer les garnitures
- Des clés d'extraction d'autoradio type Volkswagen, si votre poste en a besoin
- Une petite boîte pour garder vis et clips, un chiffon

AVANT DE COMMENCER

- Garez-vous à plat, coupez le contact et retirez la clé.
- Retirez les CD et les cartes SD du poste.

VÉRIFIEZ LE COLIS

- ☐ **Le boîtier CarPlay**, avec ses petits interrupteurs et sa prise bleue
- ☐ **Le faisceau d'alimentation**, avec deux prises d'origine
- ☐ **Le câble vidéo (LVDS)**, à deux prises bleues
- ☐ **Le câble USB et caméra** (prises jaunes, micro, USB)
- ☐ **L'antenne Wi-Fi**

2 RÉGLEZ LES PETITS INTERRUPTEURS


2 MIN

☐ FAIT

Sur la face du boîtier, une rangée de 8 petits interrupteurs indique au boîtier la taille de votre écran. Réglez-les **avant** de brancher, avec la pointe d'un stylo. Interrupteur vers le bas = **ON**, vers le haut = **OFF**.



A Écran 5,8 ou 6,5 pouces : le 1 sur ON, les autres sur OFF

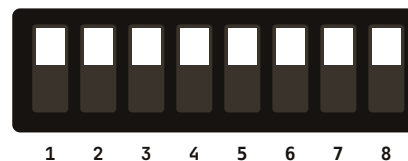

B Écran 8 pouces : tous sur OFF

- Après chaque changement de réglage, débranchez puis rebranchez l'alimentation du boîtier pour qu'il le prenne en compte.
- Écran 8 pouces et le tactile ne répond pas dans CarPlay : mettez le **8 sur ON**, les autres sur OFF.

NE COUPEZ RIEN

Tout se branche sur les prises d'origine. Si une prise résiste, ne forcez pas : envoyez-nous une photo sur WhatsApp, on vous dit quoi faire.

3 SORTEZ LE POSTE DE LA BOÎTE À GANTS

15 MIN

☐ FAIT




- ① Côtés du poste : clés d'extraction ou vis selon la version
- ② Le poste glisse vers vous

- Videz et ouvrez la boîte à gants. Pour plus de place, déclipsez-la de ses charnières en appuyant doucement sur ses côtés.
- Retirez le poste : selon la version, avec les clés d'extraction glissées dans les fentes de chaque côté, ou en ôtant ses vis de fixation.
- Tirez-le vers vous, doucement, juste assez pour atteindre l'arrière.
- Repérez à l'arrière la **grosse prise d'alimentation** (on soulève sa poignée pour la libérer) et la **prise vidéo bleue ou grise** dont le câble part vers l'écran.

4 BRANCHEZ LE BOÎTIER

20 MIN

☐ FAIT

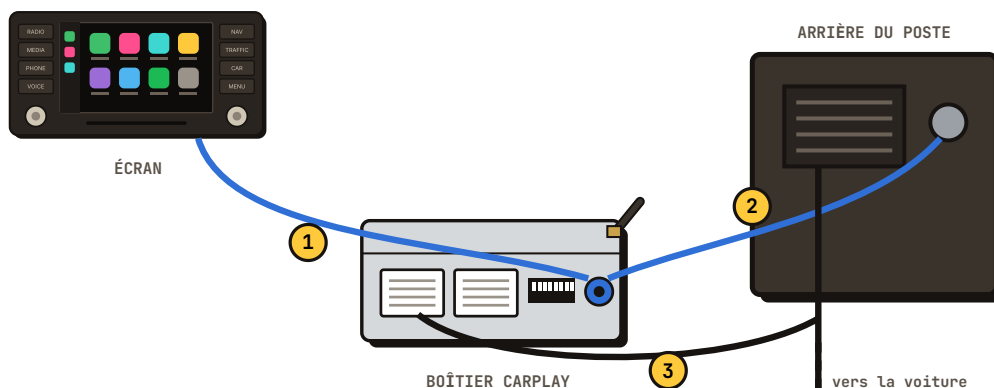


- ① Câble vidéo d'origine (celui de l'écran) : sur le câble vidéo fourni, côté boîtier
- ② Câble vidéo fourni : sa deuxième prise bleue va dans la prise vidéo du poste
- ③ Faisceau d'alimentation fourni : entre la grosse prise de la voiture et le poste, sa petite prise blanche sur le boîtier

- **Vidéo** : débranchez la prise vidéo qui va vers l'écran. Branchez-la sur le câble vidéo fourni, branchez ce câble sur la prise bleue du boîtier, et sa deuxième prise dans le poste, à la place d'origine.
- **Alimentation** : débranchez la grosse prise d'origine du poste. Branchez-la sur le faisceau fourni, puis le faisceau dans le poste. La prise blanche du faisceau va sur le boîtier.
- **USB et caméra** : branchez le câble USB et caméra sur la deuxième prise blanche du boîtier. Laissez les deux petites prises jack du micro branchées **l'une dans l'autre** : c'est le micro d'origine de la voiture qui sert aux appels.

5 PLACEZ LE BOÎTIER ET L'ANTENNE

5 MIN

☐ FAIT

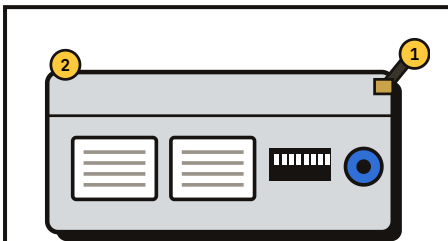

- 1 Antenne Wi-Fi vissée sur le boîtier
- 2 Boîtier calé, sans tirer sur les câbles

- Vissez l'antenne Wi-Fi sur le boîtier. Gardez-la **loin de toute partie en métal** : c'est elle qui fait marcher CarPlay sans fil.
- Placez le boîtier près du poste, à côté ou au-dessus, là où il ne gêne pas la boîte à gants. Fixez-le avec un collier ou de l'adhésif double face, pour qu'il ne vibre pas.
- Le câble USB peut sortir dans la boîte à gants : pratique pour brancher un téléphone en filaire ou une clé USB.

6 TESTEZ AVANT DE REMONTER

5 MIN

☐ FAIT

Le poste encore sorti, mettez le contact. **Le boîtier ne marche que contact mis.** Vérifiez :

- | | |
|--|---|
| ☐ Le système Seat démarre normalement | ☐ Le tactile répond sur l'écran du boîtier |
| ☐ Appui long (3 secondes) sur MENU : l'écran du boîtier apparaît | ☐ L'image est nette et bien cadrée |
| ☐ Nouvel appui long sur MENU : retour au système Seat | ☐ Le téléphone se connecte (page suivante) |

Image déformée, décalée, ou tactile qui ne répond pas ? Revérifiez les petits interrupteurs (étape 2).

7 REMONTEZ

10 MIN

☐ FAIT

- Rangez les câbles derrière le poste sans les pincer, puis glissez le poste à sa place jusqu'au déclic, ou revissez-le.
- Remettez la boîte à gants sur ses charnières, puis les CD et cartes SD.
- Contact mis, refaites un dernier essai : appui long sur MENU, CarPlay s'affiche.

PASSER DE CARPLAY AU SYSTÈME SEAT

Appui long (3 secondes) sur la touche MENU à droite de l'écran, dans un sens comme dans l'autre. La radio, la navigation et les réglages Seat restent disponibles à tout moment.

8 CONNECTEZ VOTRE TÉLÉPHONE

2 MIN

☐ FAIT


- 1 Bluetooth et Wi-Fi activés sur le téléphone
- 2 CarPlay s'affiche sur l'écran Seat

- **iPhone** : dans les réglages du boîtier, menu **Smart Phone**, vérifiez que **CarPlay** est activé. Sur l'iPhone, activez le Wi-Fi et le Bluetooth, choisissez l'appareil **CAR-...** dans le Bluetooth, acceptez le jumelage puis **Utiliser CarPlay**.
- **Android** : activez **Android Auto** dans le même menu. Sur le téléphone, jumelez l'appareil **CAR-...** en Bluetooth : Android Auto démarre tout seul.
- Ensuite, la connexion est automatique à chaque démarrage.
- **En filaire** : branchez simplement le téléphone sur le câble USB du boîtier.

9 RÉGLEZ LE SON

3 MIN

☐ FAIT

Le son de CarPlay passe par les haut-parleurs de la voiture, de l'une de ces deux façons. Choisissez-en une seule : les deux ne marchent pas en même temps.

Par le Bluetooth de la Seat (conseillé)

Réglages du boîtier, menu **System** : activez **Use Car's BT Channel**. Puis, dans le menu Bluetooth de votre Seat, recherchez les appareils et jumelez le boîtier. Le son de CarPlay et des appels passe alors par la Seat.

Par l'entrée AUX

Si votre Seat a une entrée AUX : désactivez **Use Car's BT Channel**, puis choisissez la source AUX dans le menu Média de la Seat. Sans entrée AUX, restez sur le Bluetooth.

- Les appels passent par le **micro d'origine** de la voiture : rien à ajouter.
- Écho pendant les appels ? Réglages du boîtier, menu **Audio** : lancez **Start Auto AEC**, voiture silencieuse, volume moyen, et attendez 20 secondes.

LES RÉGLAGES DU BOÎTIER

Passez sur l'écran du boîtier (appui long sur MENU) et touchez l'icône de réglages : **System**, **Smart Phone**, **WiFi**, **Display**, **Audio**. Les menus peuvent être en anglais : la langue se change dans **System**.

ÇA NE MARCHE PAS ?

Les cas qu'on voit le plus souvent, et la solution pour chacun.

Rien ne s'affiche avec MENU

CONTACT MIS ?

Le boîtier ne marche que contact mis. Vérifiez que la prise blanche d'alimentation est bien enfoncée dans le boîtier, et faites un appui vraiment long (3 secondes) sur MENU.

Image déformée ou décalée

PETITS INTERRUPTEURS

Le réglage ne correspond pas à votre écran. Reprenez l'étape 2, puis débranchez et rebranchez l'alimentation du boîtier.

Le tactile ne répond pas

ÉCRAN 8 POUCES

Mettez l'interrupteur 8 sur ON, les autres sur OFF, puis redémarrez le boîtier. Sur 5,8 et 6,5 pouces, revérifiez le réglage de l'étape 2.

CarPlay sans fil se déconnecte

CANAL WI-FI

Réglages du boîtier, menu WiFi, ligne Channel : choisissez 48 ou 161, puis redémarrez. Vérifiez aussi que l'antenne n'est pas collée à du métal.

Pas de son dans CarPlay

BLUETOOTH OU AUX

Revoyez l'étape 9 : soit le Bluetooth de la Seat est jumelé au boîtier, soit la source AUX est choisie dans le menu Média. Pas les deux.

Un bruit ou un grésillement

PETIT CÂBLE ANTI-BRUIT

Sur le faisceau d'alimentation, un petit câble est prévu pour ce cas : débranchez-le. En cas de doute, envoyez-nous une photo.

OPTIONS

Rien de tout ça n'est nécessaire pour profiter de CarPlay.

OPTION CAMÉRA DE REcul

Le câble USB et caméra a une entrée caméra de recul et une entrée caméra avant (prises jaunes). Pour une caméra ajoutée : fil rouge sur l'alimentation 12 V de la caméra, prise jaune sur la vidéo de la caméra. En marche arrière, l'écran bascule tout seul sur l'image. Réglages : menu **Car Settings**, **Reversing Settings**, pour le type de caméra (d'origine ou ajoutée), le format d'image et les lignes de guidage.

OPTION CLÉ USB

À l'arrêt, le boîtier lit la musique et les vidéos d'une clé USB branchée sur son câble USB.

BLOQUÉ À UNE ÉTAPE ?

Envoyez-nous une photo de l'arrière du poste et de vos branchements sur WhatsApp. Une vraie personne du service client vous répond.

+32 465 13 47 42

Ne mettez pas à jour le logiciel du boîtier sans nous en parler : ce n'est utile qu'en cas de problème précis, et nous vous envoyons alors le bon fichier.